



**Durchführung einer Sichtkontrolle
elektrotechnischer Sicherheitseinrichtungen
durch den Rauchfangkehrer**

**KFE EMPFEHLUNG
ET 200-05²⁰¹⁷**

Kuratorium für Elektrotechnik, A-1030 Wien, Rudolf Sallingerplatz 1, Tel: +43 1 7135468 mail: technik@kfe.at

Hier finden Sie relevante Beispiele für ihre Checkliste:



Beispiel für eine überhöhte
thermische Belastung an
einer haushaltsüblichen
Steckdose



Beispiel für eine Steckdose
ohne Schutzkontakt
(keine Erdung)




Durchführung einer Sichtkontrolle elektrotechnischer Sicherheitseinrichtungen durch den Rauchfangkehrer

KFE EMPFEHLUNG
ET 200-05²⁰¹⁷

Kuratorium für Elektrotechnik, A-1030 Wien, Rudolf Sallingerplatz 1, Tel: +43 1 7135468 mail: technik@kfe.at

Hier finden Sie relevante Beispiele für ihre Checkliste:

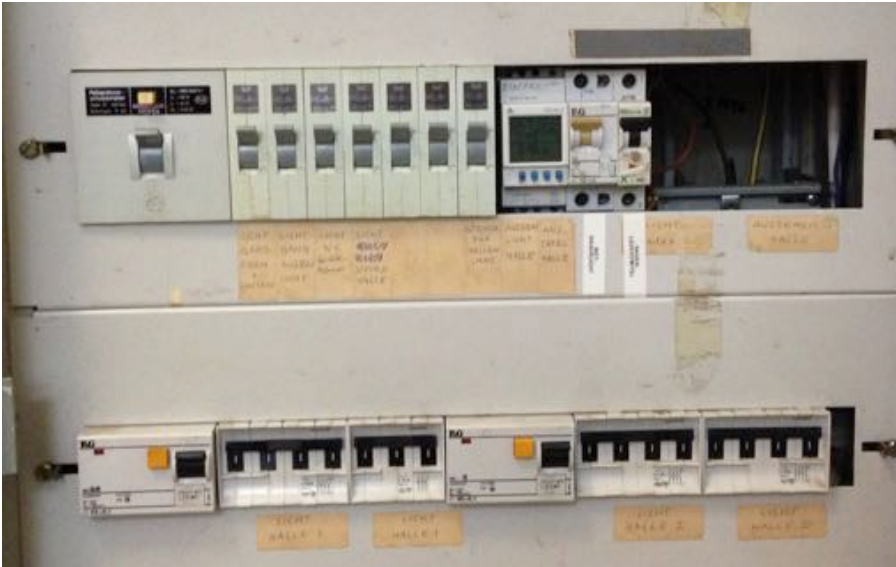

Abdeckungen von Schaltern,
Steckdosen, Verbindungs-
dosen oder Verteiler fehlen
oder sind beschädigt



Beispiel für eine Steckdose
ohne Schutzkontakt
(keine Erdung)



**Durchführung einer Sichtkontrolle
elektrotechnischer Sicherheitseinrichtungen
durch den Rauchfangkehrer**

**KFE EMPFEHLUNG
ET 200-05²⁰¹⁷**

Kuratorium für Elektrotechnik, A-1030 Wien, Rudolf Sallingerplatz 1, Tel: +43 1 7135468 mail: technik@kfe.at

Hier finden Sie relevante Beispiele für ihre Checkliste:



Mangelhafte Befestigung von elektrischen Betriebsmittel (zB.: Leuchten, Schalter, Steckdosen,..)



Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen, Verbindungs-dosen oder Verteiler fehlen oder sind beschädigt



Durchführung einer Sichtkontrolle elektrotechnischer Sicherheitseinrichtungen durch den Rauchfangkehrer

KFE EMPFEHLUNG
ET 200-05²⁰¹⁷

Kuratorium für Elektrotechnik, A-1030 Wien, Rudolf Sallingerplatz 1, Tel: +43 1 7135468 mail: technik@kfe.at

Hier finden Sie relevante Beispiele für ihre Checkliste:



Beschriftung der Sicherung
fehlt oder ist nicht erkennbar

Eine Nummerierung ist nur in
Verbindung mit einer zugehörigen
Liste der Endstromkreise mit
Zuordnung der Nummern zulässig